

PIXISS

VÍCEÚČELOVÝ MIXÉR

NÁVOD

Před použitím výrobku si přečtěte tento návod. Nedodržení pokynů a bezpečnostních upozornění uvedených v tomto návodu může vést k požáru nebo vážnému zranění. Uchovejte tento návod na bezpečném místě pro budoucí použití.

Nepoužívejte zařízení k jinému účelu, než pro který je určeno, jak je popsáno v tomto návodu.

UPOZORNĚNÍ: Doba nabíjení by neměla přesáhnout 5 hodin. Při nabíjení vždy používejte vhodný zdroj napájení. Pokud zařízení nepoužíváte, odpojte jej.

PIXISS VÍCEÚČELOVÝ MIXÉR:



Otáčky: 250 ot./min; přepínač chodu vpřed/vzad; Li-ion baterie: 3,6 V; hladina akustického tlaku <70 dB; intenzita vibrací: síla/rychlost <2,5 m/s

BEZPEČNOSTNÍ A PROVOZNÍ DOPORUČENÍ:

Dodržujte pokyny, abyste předešli poškození zdraví nebo mixéru. Určeno pro použití s epoxidovou pryskyřicí, barvou, silikonovou směsí a dalšími tekutými výtvarnými médii.

1. Před použitím mixér nabíjejte 3 až 5 hodin.
2. Používejte pod dohledem dospělé osoby.
3. UCHOVÁVEJTE MIMO DOSAH DĚTÍ.
4. NEPŘIBLIŽUJTE ruce k pohyblivým částem.
5. NEPONOŘUJTE tělo mixéru do vody ani jiné kapaliny.
6. V případě potřeby používejte osobní ochranné pomůcky.
7. NEPOUŽÍVEJTE do zdi ani jiných pevných povrchů. Nejedná se o elektrickou vrtačku.
8. Nedoporučuje se používat s vrtáky ani k vrtání do zdi, železných plechů nebo měděných plechů.
9. Svažte si volné vlasy a NENOSTE volné nebo visící šperky, ozdoby na ruce, doplňky apod. Tyto předměty se mohou zachytit do míchací metličky.
10. Ujistěte se, že je mixér používán v bezpečném prostředí.
11. PŘI POUŽÍVÁNÍ tento nástroj NENABÍJEJTE. Zkrátí se tím životnost mixéru.
12. NENABÍJEJTE a nepoužívejte současně. Zkrátí se tím životnost mixéru.
13. Při nabíjení vždy používejte vhodný zdroj napájení.
14. NEPOUŽÍVEJTE v blízkosti výbušných nebo hořlavých látek.
15. NEPOUŽÍVEJTE v blízkosti volných vodičů nebo kabelů, abyste předešli úrazu elektrickým proudem.
16. Pomocí stlačeného vzduchu vyfoukejte z těla mixéru případné nečistoty nebo prach. Prach usazený v těle mixéru může snížit jeho životnost.
17. Uchovávejte mixér i nabíječku na chladném a suchém místě. Chraňte před vodou, teplem a vysokou vlhkostí.
18. NEOTVÍREJTE ani nerozebírejte mixér nebo nabíječku.
19. Při čištění těla mixéru odpojte nabíječku.
20. K čištění těla mixéru NEPOUŽÍVEJTE vodu ani čisticí prostředky.
21. Pokud nabíječku nepoužíváte, odpojte ji.

Indikátor stavu baterie se zobrazí pouze po stisknutí malého tlačítka.

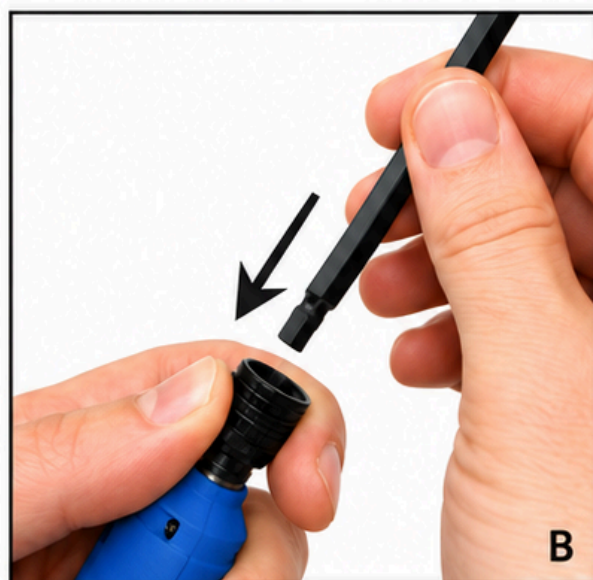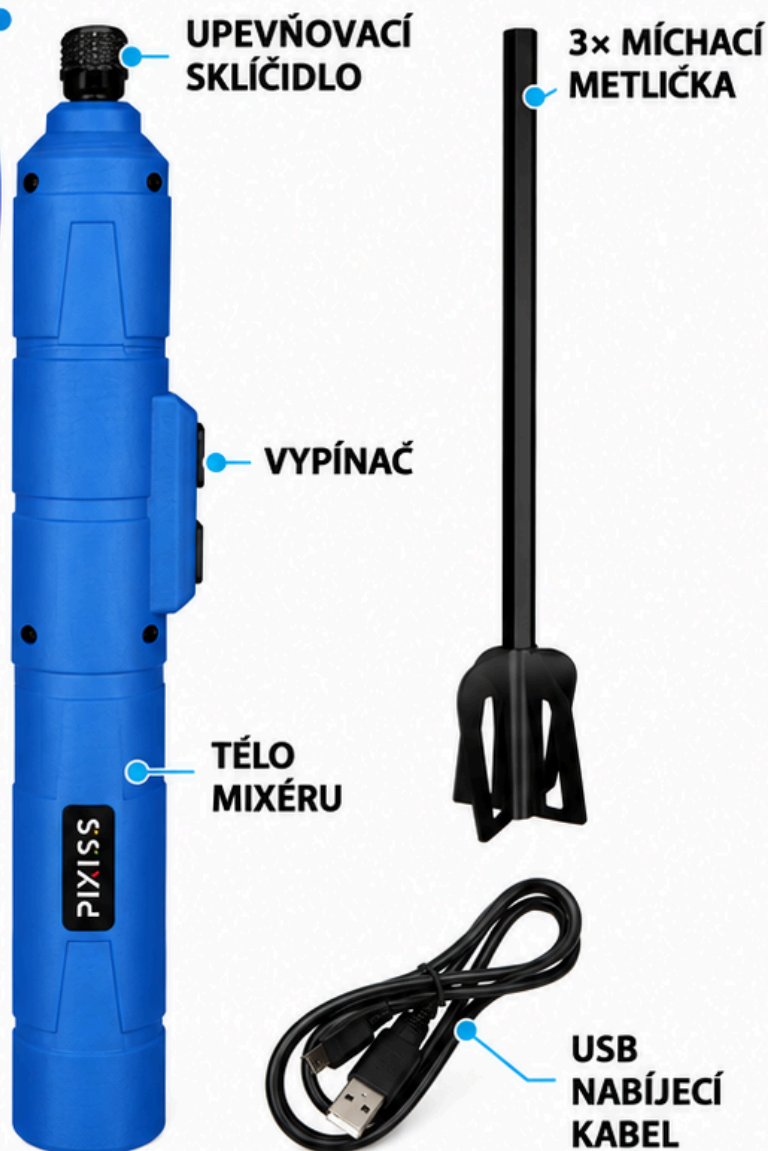

NASAZENÍ MÍCHACÍ METLIČKY:

- Vysuňte upevňovací sklíčidlo, aby se metlička uvolnila.
- Za současného vysunutí upevňovacího sklíčidla vložte míchací metličku.
- Uvolněte upevňovací sklíčidlo, aby se metlička zajistila.

KAŽDODENNÍ ÚDRŽBA:

K běžnému čištění těla mixéru doporučujeme používat suchý hadřík. Dbejte na to, aby se do těla nedostal prach. Nepoužívejte mokré hadříky ani pěnové čisticí prostředky. Opravy uvnitř přístroje nebo nabíječky přenechte odborníkům nebo výrobci.

Po vyjmutí z těla mixéru lze míchací metličky čistit jemným mýdlem a vodou.